Short Operating Instructions PSCS-USB

PS Automation
Gesellschaft für Antriebstechnik
www.ps-automation.com

1. Install the software PSCS from the USB stick

2. Connect your PSCS-USB cable, by using the USB connector, to a free USB port on your PC

3. Open software PSCS

4. Select PS actuator

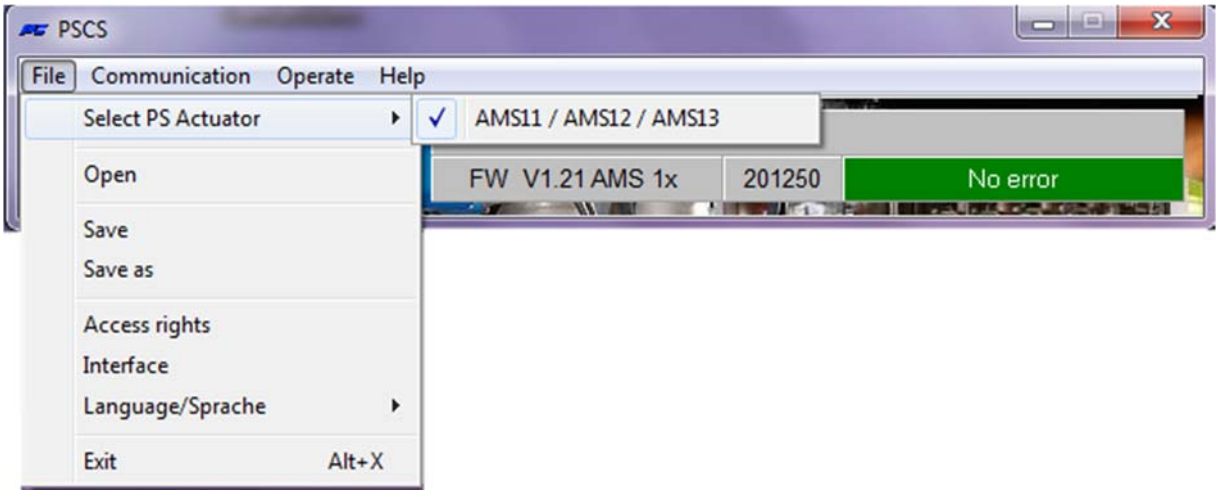

5. Select COM Port, where the PSCS-USB is connected (Autodetect or using the device

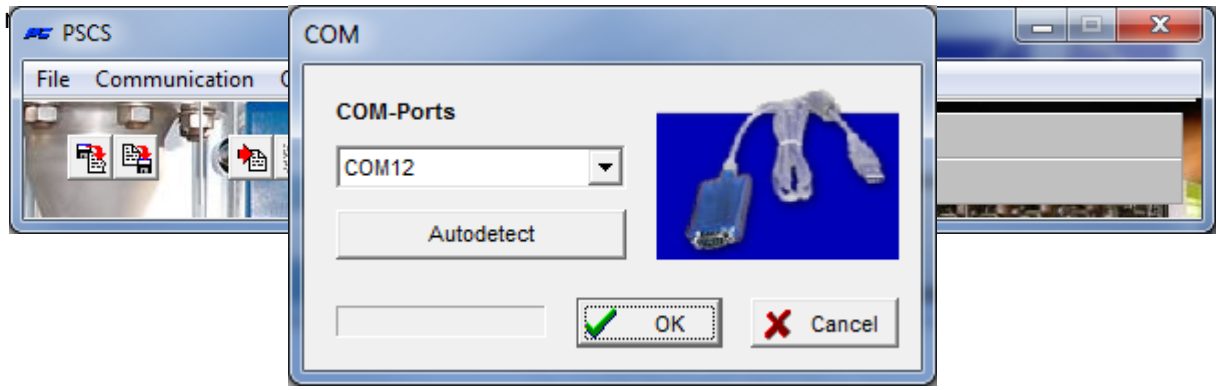

6. Parameter handling

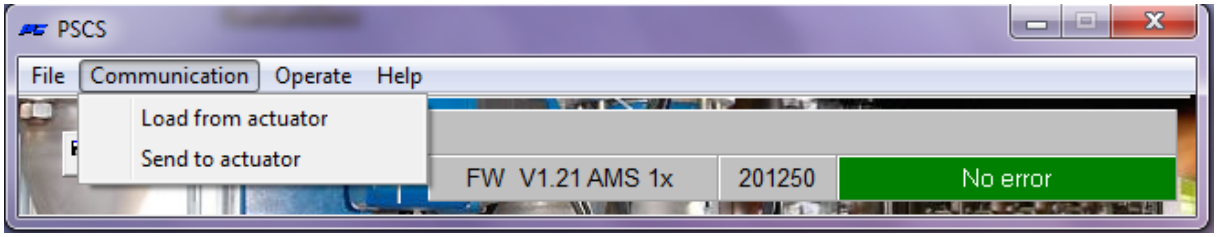

Kurz-Betriebsanleitung PSCS-USB

PS Automation
Gesellschaft für Antriebstechnik
www.ps-automation.com

1. Installieren Sie die Software PSCS vom beiliegenden USB Stick

2. Verbinden Sie Ihr PSCS-USB Kabel mit dem USB Stecker an einen freien USB Anschluss

3. Starten Sie die Software PSCS

4. Wählen Sie den PS Antrieb aus

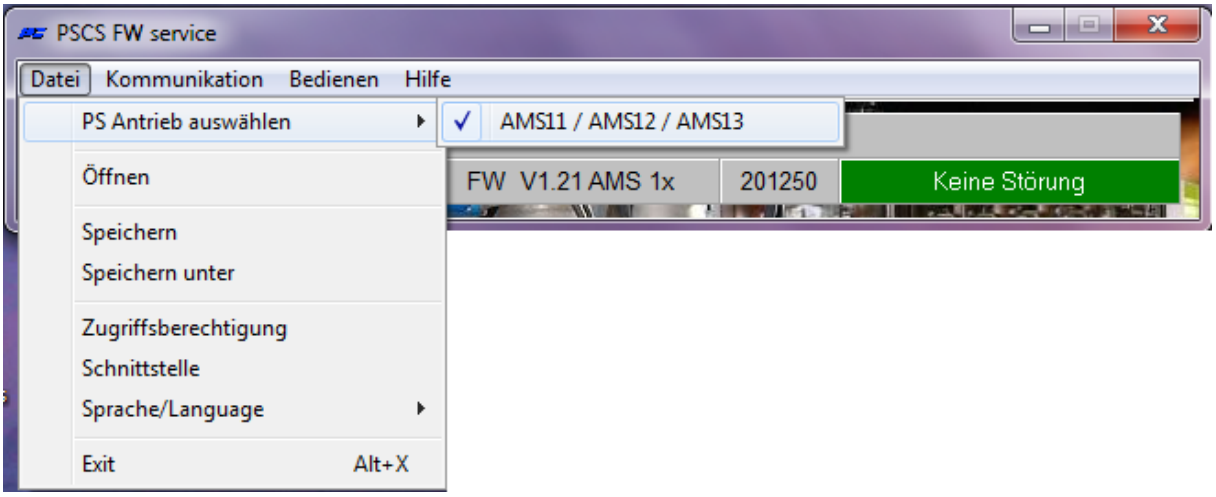

5. Wählen Sie den COM Port für das USB Kabel aus (Autodetect oder via Geräte Manager)

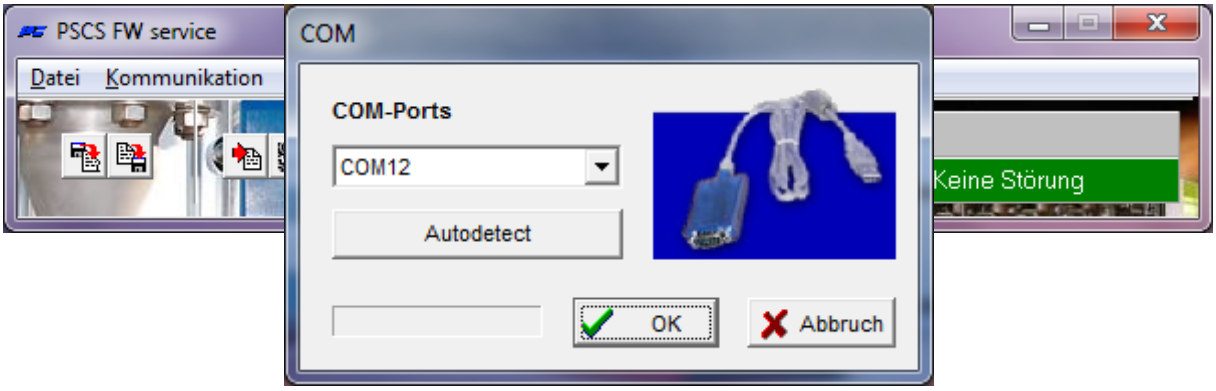

6. Daten vom Antrieb laden, verändern und senden

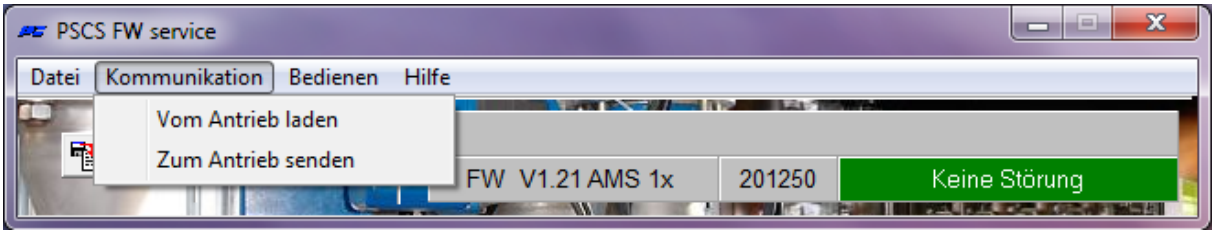

Ausführliche Software-Anleitung auf Anfrage erhältlich!